

501-19

Trouble shooting

PROBLEEM

1. Brand er een lampje op de trafo?



→
NEE

OPLOSSING

Check het stopcontact en de netsnoerl naar de trafo
Trek de stekker eruit voor 3 minuten, en stekker weer in
Nog steeds geen lampje?
Vervang de trafo

↓ JA

2. Is de tafel op de laagste stand of een stukje omhoog (maar niet in de hoogste stand)?
Beweeg de tafel omlaag

→
NEE

Nee, ga naar punt 5

↓ JA

3. Sluit de motor voorzichtig even rechtstreeks aan op de trafo en snel weer eraf
Bewoog de tafel?




→
NEE

Vervang de motorpoot

↓ JA

4. Sluit de draden opnieuw aan (rood/rood) volgens de montage instructie

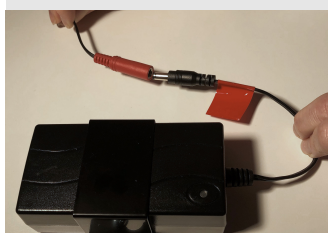

↓ JA

5. Controleer of de knoppen van het bedieningspaneel juist werken.
Werkt het frame nu?



→
NEE

Vervang de controleren panel