



# 501-25

## Trouble shooting

### PROBLEEM

1. Brand er een lampje op de trafo?



### OPLOSSING

Check het stopcontact en de netsnoerl naar de trafo  
Trek de stekker eruit voor 3 minuten, en stekker weer in  
Nog steeds geen lampje?  
Vervang de trafo




2. Leun op het tafelframe en voeg gewicht toe terwijl u de omlaag toets indrukt  
Gaaf de tafel omlaag?



Nee, ga naar punt 5




3. Sluit de motor voorzichtig even rechtstreeks aan op de trafo en snel weer eraf  
Bewoog de tafel?

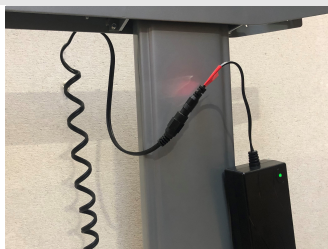

Vervang de motorpoot



4. Sluit de draden opnieuw aan (rood/rood) volgens de montage instructie

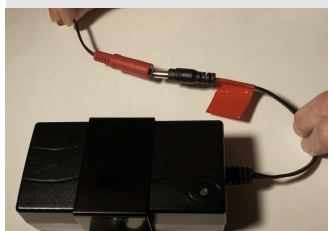

5. Controleer of de knoppen van het bedieningspaneel juist werken.  
Druk de ronde toets en de hoog/laag toets in  
Werkt het frame nu?



Vervang de controleren panel