



# 501-49

## Trouble shooting

### PROBLEEM

1. Brand er een lampje op de trafo?



→  
NEE

### OPLOSSING

Check het stopcontact en de netsnoerl naar de trafo  
Trek de stekker eruit voor 3 minuten, en stekker weer in  
Nog steeds geen lampje?  
Vervang de trafo

↓ JA

2. Leun op het tafelframe en voeg gewicht toe terwijl u de omlaag toets indrukt  
Gaaf de tafel omlaag?

→  
NEE

Nee, ga naar punt 5

↓ JA

3. Sluit de motor voorzichtig even rechtstreeks aan op de trafo en snel weer eraf  
Bewoog de tafel?




→  
NEE

Vervang de motorpoot

↓ JA

4. Sluit de draden opnieuw aan (rood/rood) volgens de montage instructie

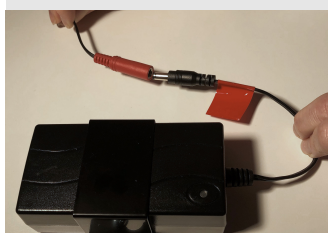

↓ JA

5. Controleer of de knoppen van het bedieningspaneel juist werken.  
Werkt het frame nu?



→  
NEE

Vervang de controleren panel